

Bedienungsanleitung

UP-Schalter mit integriertem Empfänger

HR120032A

Warnhinweise:

1. Kinder von dem Gerät und den Installationsarbeiten fernhalten.
2. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme die Kabel auf einwandfreie Verbindung und schadlosem Zustand. Andernfalls müssen die Kabelverbindungen von einer qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden, um Gefahren (z.B. elektrischer Schlag ect.) zu vermeiden.
3. Prüfen Sie, ob die L-, N- und Schutzleiter korrekt verbunden sind.

Technische Daten

Empfänger

Versorgung: Wechselspannung 230V, 50Hz

Funkfrequenz 433,92 MHz

Leistung: max. 400 W

Schutzart IP20

Umgebungstemperatur -10°C bis 50°C

Der Empfänger kann Signale von 15 verschiedenen Kanälen empfangen


Wandrahmen 80 x 80 mm

Gesamtabmessungen 80 x 80 x 47 mm


Einbautiefe mind. 35 mm

Funksignale können durch andere Funksignale aus der näheren Umgebung beeinflusst bzw. gestört werden.

Der Empfänger ist kompatibel zu unseren Sendern HR120026A, HR120030A und HR120032WA.

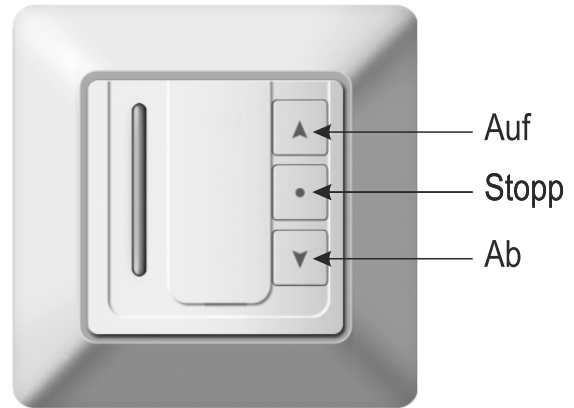

Anschlüsse



- L Netz L-Leiter (braun od. schwarz)
- N₁ Netz N-Leiter (blau)
- N₂ Motor neutraler N-Leiter (blau)
- L1▲ Motor Ab/Auf L1-Leiter (braun/schwarz)
- L1▼ Motor Auf/Ab L1-Leiter (schwarz/braun)

Hinweis: Sind alle Leiter korrekt mit dem Empfänger verbunden, so quittiert der Empfänger nach Verbindung mit der Netzspannung durch das Schalten der Relais für beide Richtungen.

.Einlernen des Masterkanals auf den Empfänger:

Zum Einlernen stehen die Methoden A und B zur Verfügung.

Hinweis: Führen Sie den Vorgang mit einem weiteren Kanal/Handsender durch, so werden dadurch die zuvor gespeicherten Informationen des Empfängers gelöscht, d.h. der nun eingelernte Kanal ist jetzt der „Master“. Sie können pro Empfänger nur 1 Masterkanal programmieren.

Methode A



1) Nach dem Einschalten der Netzspannung ist das Schalten der Relais zu hören.

2) Drücken Sie die Auf- u. Ab-Taste des Senders gleichzeitig 1 x.


3) Drücken Sie jetzt die Stopp-Taste 1 x. Der Empfänger bestätigt durch das Schalten der Relais für beide Richtungen und kann jetzt mit dem Sender bedient werden.

Methode B


Methode B kann angewendet werden, wenn der Schalter bereits an der Netzversorgung angeschlossen ist.



1) Stopp-Taste des Schalters 3 Sekunden lang drücken. Der Empfänger bestätigt durch das Schalten der Relais für beide Richtungen.

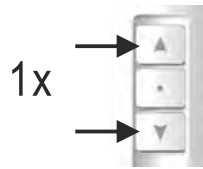

2) Drücken Sie die Auf- u. Ab-Taste des Senders gleichzeitig 1 x.

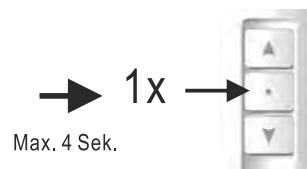

3) Drücken Sie jetzt die Stopp-Taste 1 x. Der Empfänger bestätigt durch das Schalten der Relais für beide Richtungen und kann jetzt mit dem Sender bedient werden.

Eingelernten Sender-Code auf anderen Handsender/Kanal übertragen - nur mit Masterkanal möglich




1) Drücken Sie die Auf- u. Ab-Taste des Senders A gleichzeitig 1 x und anschließend die Stopp-Taste 8 x innerhalb 10 Sekunden.

2) Drücken Sie jetzt die Auf- u. Ab-Taste des Senders B 1 x und anschließend die Stopp-Taste 1 x. Der Empfänger bestätigt durch das Schalten der Relais für beide Richtungen und kann jetzt auch mit Sender B bedient werden.

Eingelernten Sender-Code löschen


Hinweis: Funktion löscht eingelernten und auch übertragenen Code, der Motor kann nicht mehr bedient werden. Das Einlernen unter Pkt. 3 muß wiederholt werden.

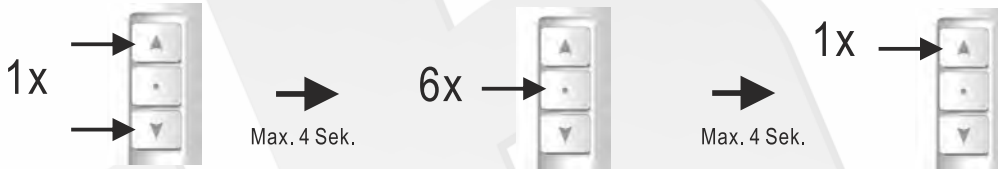

1) Drücken Sie die Auf- u. Ab-Taste des Senders A gleichzeitig 1 x und anschließend die Stopp-Taste 7 x innerhalb 10 Sekunden.

2) Drücken Sie jetzt die Auf-Taste des Senders 1 x. Der Empfänger bestätigt durch das Schalten der Relais für beide Richtungen und kann jetzt nicht mehr mit dem Sender bedient werden.

Richtung wechseln

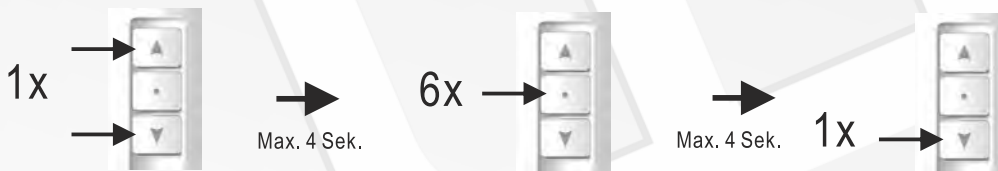

1) Drücken Sie die Auf- u. Ab-Taste des Senders A gleichzeitig 1 x und anschließend die Stopp-Taste 6 x innerhalb 10 Sekunden.

2) Drücken Sie jetzt die Ab-Taste des Senders 1 x. Der Empfänger bestätigt durch das Schalten der Relais für beide Richtungen. Die Anschlüsse 1 und 3 sind jetzt umgekehrt belegt.