


## Bedienungsanleitung - HR120032WA - 1-Kanal Wandfunksender

### Technische Daten

Funkfrequenz	433,92 MHz
Batterie	3 V Typ CR2032
Umgebungstemperatur	-20°C bis 60°C
Wandrahmen	80 x 80 mm
Einsatz	50 x 50 mm
Gesamtabmessungen	80 x 80 x 17,5 mm

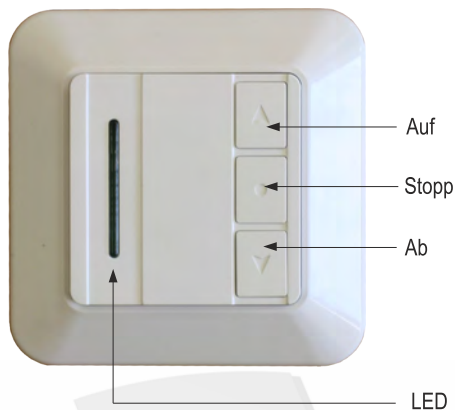

Der Einsatz kann dem Rahmen einfach durch Herausziehen entnommen werden, er wird lediglich magnetisch im Rahmen gehalten. Dadurch ist der Einsatz völlig unabhängig vom Montageort des Rahmens. Im Rahmen hinter dem Einsatz befinden sich zwei Löcher zur Befestigung des Rahmens durch Verschraubung.

### Achtung!

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitungen des Wandfunksenders sowie auch des Funkrohrmotors/Empfängers aufmerksam durch und beachten Sie deren Hinweise.

### Wichtige Hinweise!

**Der** hier beschriebenen Wandfunksender ist ausschliesslich für die Funksignalübertragung zu unseren Funkrohrmotoren HREFBH4010-14 und HREFBH6020-17 sowie zu unseren Funkempfänger-Modellen HR120032A, HR 120033A und HR120036A vorgesehen. Zu anderen Funksystemen sind sie **nicht** kompatibel.

**Der** Umfang dieser Anleitung beschränkt sich auf die Beschreibung der Wandfunksender als Bedienungselement. Die Beschreibung der Einlernens in Bezug auf die o.g. Funkrohrmotoren sowie Funkempfänger erfolgt in den Anleitungen der Funkrohrmotoren und Empfänger.

**Vermeiden** Sie unnötig langes Drücken der Funktionstasten. Um eine Funktion auszulösen, genügen pro Vorgang 0,5 bis 1 Sekunden. Das verringert den Stromverbrauch und verlängert die Lebensdauer der Batterie.

**Tauschen** Sie bei nachlassendem Funksignal umgehend die Batterie aus. Bei zu schwacher oder gar leerer Batterie wird kein Funksignal zum Funkmotor oder Empfänger übertragen.

Der Batterietausch erfolgt über die Rückseite des Einsatzes (siehe Abb. oben). Lösen und entfernen Sie vorsichtig die Abdeckung auf der Rückseite und ziehen die Batterie aus der Halterung und setzen die neue Batterie ein. Achten Sie dabei unbedingt auf die korrekte Polung.