

Bitte unbedingt beachten!

Die beschriebenen Funktionen zur Einstellung der Endlagen sind ausschließlich bei unseren folgenden Rohrmotoren anwendbar:

HRE4010-14
HRE6010-13
HRE6020-17
HRE6030-17

Halten Sie ggf. die Anleitung für die Motoren der HRE-Serie bereit.

Technische Daten und Informationen

Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz
Max. Last: 400 W

Die Funktionen des Gerätes werden elektronisch gesteuert. Um das Gerät vor Funktionsstörungen oder/und Beschädigungen zu schützen, vermeiden Sie daher unbedingt in unmittelbarer Nähe Schmutz, Staub, Feuchtigkeit, harte Erschütterungen ect.

Mechanisch einstellbare Motoren können mit diesem Gerät betrieben bzw. bewegt werden, um deren Endlagen dann mit den Einstelleinrichtungen des Motors einzustellen. Die P-Taste darf bei diesen Motortypen nicht betätigt werden, da sonst der elektrische Antrieb beschädigt wird. Vergewissern Sie sich daher vor Inbetriebnahme des HR130001-E darüber, welcher Motortyp Ihnen vorliegt.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Einstellkabel ist ausschließlich zum Bedienen und Einstellen von Rohrmotoren bestimmt. Die Bedienungshinweise dieser Anleitung sind unbedingt zu befolgen.

Bedienungselemente des HR130001-E und Anschluss an den Motor

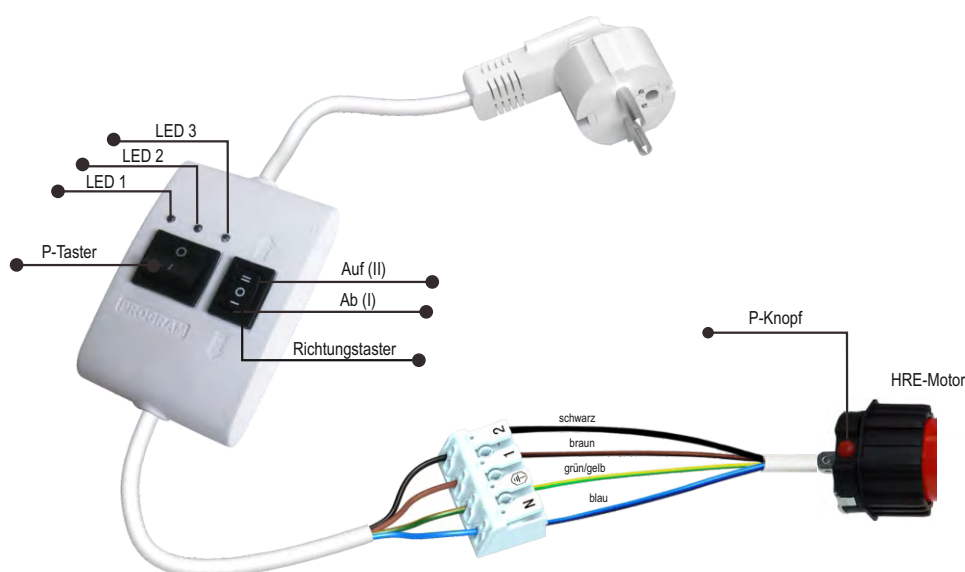


Abb. 1

Einstellen der Endlagen mit dem HR130001-E

Hinweis: Die Einstellung der Endlagen mit dem P-Knopf am Motorkopf ist in der Anleitung des Motors beschrieben.

Obere Endlage



Bewegen Sie den Behang durch Drücken des Richtungstasters bis zur gewünschten oberen Endlage und stoppen.
Während der Motor in Betrieb ist leuchtet LED 1 auf.



Nun P-Taster gedrückt halten und LED 1 leuchtet. Nach ca. 2 Sek. leuchtet LED 2 auf, dann P-Taster loslassen und zum nächsten Schritt.



Drücken Sie jetzt den Richtungstaster in Richtung „Aufwärts“, halten ihn für 2 Sek. gedrückt und lassen den Taster dann los. Die obere Endlage ist jetzt gespeichert.

Untere Endlage



Bewegen Sie den Behang durch Drücken des Richtungstasters bis zur gewünschten unteren Endlage und stoppen.
Während der Motor in Betrieb ist leuchtet LED 1 auf.



Nun P-Taster gedrückt halten und LED 1 leuchtet. Nach ca. 2 Sek. leuchtet LED 2 auf, dann P-Taster loslassen und zum nächsten Schritt.



Drücken Sie jetzt den Richtungstaster in 'Richtung „Abwärts“, halten ihn für 2 Sek. gedrückt und lassen den Taster dann los. Die untere Endlage ist jetzt gespeichert.

Löschen der Endlagen mit dem HR130001-E

Methode A



Drücken Sie den P-Taster und halten ihn gedrückt bis LED 3 leuchtet (nach ca. 10 Sek.)
Beide Endlagen sind jetzt gelöscht.

Methode B



Nun P-Taster gedrückt halten und LED 1 leuchtet. Nach ca. 2 Sek. leuchtet LED 2 auf, dann P-Taster loslassen und zum nächsten Schritt.



Drücken Sie jetzt 1 x kurz den Richtungstaster in 'Richtung „Aufwärts“ und gehen zum nächsten Schritt.



Nun wieder P-Taster gedrückt halten und LED 1 leuchtet. Nach ca. 2 Sek. leuchtet LED 2 auf, dann P-Taster loslassen und zum nächsten Schritt.



Drücken Sie jetzt 1 x kurz den Richtungstaster in 'Richtung „Abwärts“. Beide Endlagen sind jetzt gelöscht.